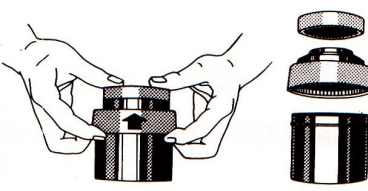
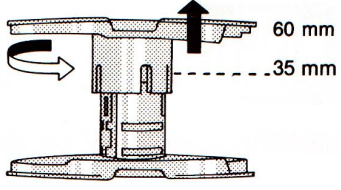
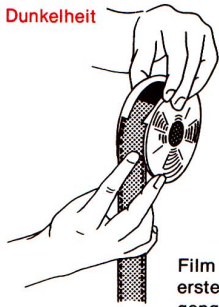
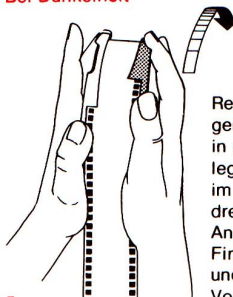
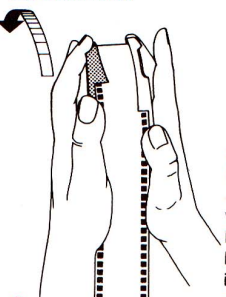
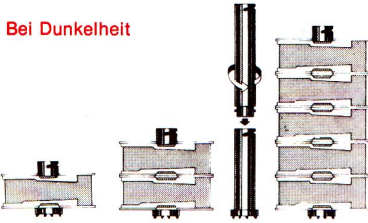
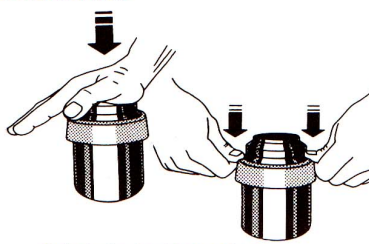
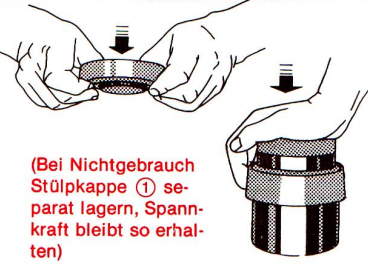
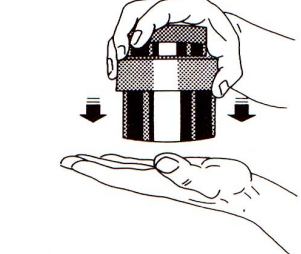
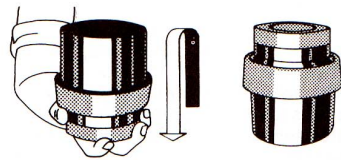
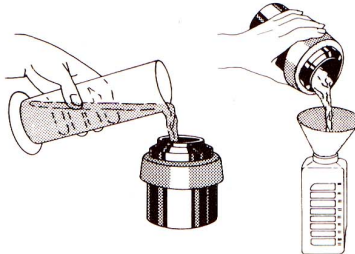
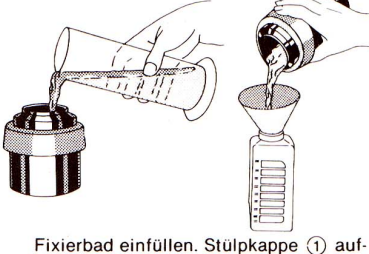
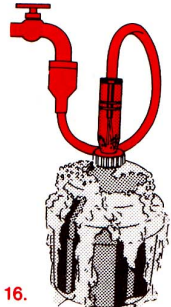
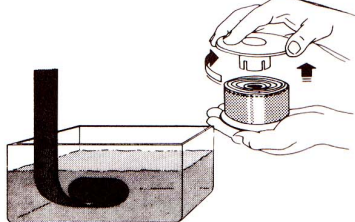
 1. A) Kleinbildfilm abschneiden B) Packfilmkassette aufbrechen C) Rollfilm-Schutzpapier entfernen	 2. Tank öffnen! Schiebering ③ hochziehen, Deckel ② und Stülpkappe ① abnehmen	 3. Set auf benötigte Größe einstellen. Obere Spiralhälfte ⑦ über Widerstand drehen und gewünschte Höhe einstellen. Anschließend Spule durch Rechtsdrehen wieder arretieren.
Bei Dunkelheit  4. Film in den ersten Spiralgang einschieben	Bei Dunkelheit  5. Rechten Zeigefinger auf Filmkante in der Griffmulde legen. Spulenteil im Uhrzeigersinn drehen bis zum Anschlag. Rechten Finger abheben und denselben Vorgang	Bei Dunkelheit  6. mit linker Spiralhälfte wiederholen. Durch abwechselndes Rechts - Links - Drehen den Film in den Spiralgang ziehen.
Bei Dunkelheit  7. Bestückte Spirale(n) (Spiralhälfte mit Sperrclip nach oben) auf das Achsrohr ④ schieben. Wichtig! Sonst kein Lichtschutz	Bei Dunkelheit  8. Spirale in den Tank setzen Tankdeckel ② aufdrücken Schiebering ③ fest herunterdrücken	Weiter bei Raumlicht  9. Vortemperierten Entwickler einfüllen
 10. (Bei Nichtgebrauch Stülpkappe ① separat lagern, Spannkraft bleibt so erhalten) Druckausgleichsmembran (bei allen Verarbeitungsschritten) eindrücken. Stülpkappe ① fest aufdrücken.	 11. Den Tank einige Male kippen und auf die Handfläche aufstoßen, damit Luftblasen sich vom Film lösen	 12. Kippen und zurücksetzen 1. Minute alle 10" Sek. dann alle 60" Sek. 1 x
 13. Nach Ablauf der Entwicklungszeit Stülpkappe ① abnehmen und Entwicklerlösung ausgießen.	 14. Stopfbad einfüllen oder 1 Min. Zwischenwässerung Nach Ablauf der Zeit ausgießen	 15. Fixierbad einfüllen. Stülpkappe ① aufsetzen. alle 60 Sek. 1 x kippen. Nach Ablauf der Gesamtzeit Stülpkappe ① abnehmen und ausgießen.
 16. Schlußwässerung. Mit der JOBO Cascade 5 Min. bei s/w	 17. Spulenteil ⑦ + ⑧ gegeneinander drehen, Oberteil ⑦ abnehmen und Film herausnehmen. 1 Min. in separatem Gefäß in ein Netzmittelbad geben.	 Film abstreifen mit JOBO-Filmabstreifer und zur Trocknung aufhängen; anschl. Tank und Spirale gründlich reinigen und trocknen JOBO Labortechnik GmbH + Co. KG Kölner Straße 58 D-51645 Gummersbach-Derschlag